

ARCWAVE

Ion


Hit the right nerve

Handbuch



Go to **arcwave.com** to find the complete manual in your preferred language.


Arcwave Ion ist der weltweit erste Stroker, mit integrierter Pleasure Air für den männlichen Körper. Genießen Sie, wie die empfindlichen Pacini-Rezeptoren in der Spitze Ihres Penis stimuliert werden. Treffen Sie mit Arcwave Ion den richtigen Nerv.

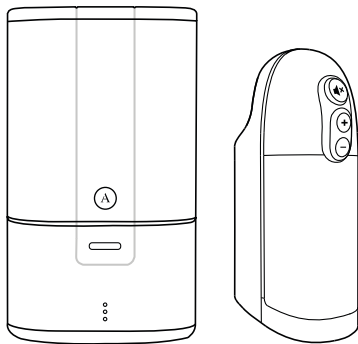

Index

Lernen Sie Ihren Ion kennen	6
Beginnen Sie Ihre Reise	10
Reinigungstipps	14
Lagerung & Trocknung	16
Ladetipps	19
Anleitung zur Fehlerbehebung	21
Garantie- und Produktinformationen	22

Lernen Sie Ihren Ion kennen

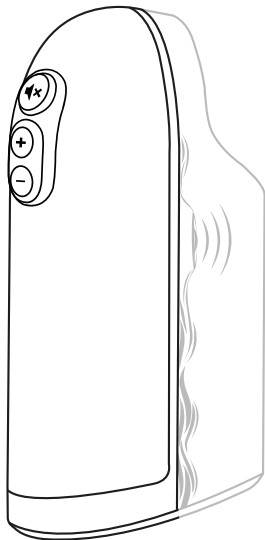

Pleasure Air



Smart Silence




Twist to Open




CleanTech Silicone


Lernen Sie Ihr Ion kennen

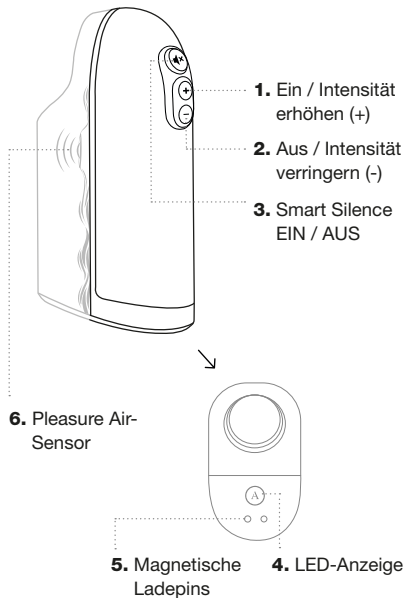

9. DryTech-Stick inkl. DryTech-Pack

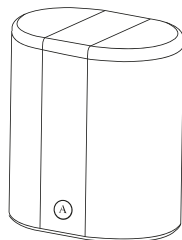

7. Ladestation

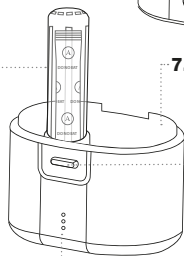


8. Öffnungstaste

10. LED-Anzeige



12. 10 ml Arcwave-Gleitgel auf Wasserbasis von pjur



11. Micro-USB-Ladekabel

Beginnen Sie Ihre Reise

Schalten Sie Ihr Gerät ein, indem Sie die Taste (+) 1 Sekunde lang gedrückt halten, bis das Gerät eine akustische Rückmeldung gibt.



Ihr Ion wartet jetzt im Smart Silence-Modus auf der niedrigsten Intensitätsstufe auf Sie. Sie können sehen, dass Ihr Ion eingeschaltet ist, wenn das Logo leuchtet.



Schalten Sie Ihr Gerät aus, indem Sie die Taste (-) 1 Sekunde lang gedrückt halten. Sie können sehen, dass Ihr Ion ausgeschaltet ist, wenn das Logo nicht mehr leuchtet.




Tragen Sie für maximalen Komfort und um Schäden zu vermeiden, vor jedem Gebrauch eine kleine Menge Gleitmittel auf Wasserbasis auf Ihren Penis und in Ihr Produkt auf.




Smart Silence

Im Smart Silence-Modus startet die Stimulation erst, wenn der Pleasure Air-Sensor vollständig abgedeckt ist. Das macht es nicht nur diskreter im Gebrauch, sondern auch angenehmer für Sie. Wenn der Sensor abgedeckt ist, startet die Pleasure Air-Stimulation automatisch.

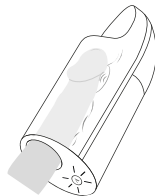

Smart Silence ON/OFF


Halten Sie zum Deaktivieren des Smart Silence-Modus die Smart Silence-Taste (⌘) 1 Sekunde lang gedrückt. Wenn Smart Silence deaktiviert ist, bleibt die Stimulation ständig aktiv - nicht nur, wenn der Pleasure Air-Sensor vollständig abgedeckt ist. Sie können sehen, wann die Smart Silence-Taste eingeschaltet ist, wenn die Smart Silence-Taste (⌘) leuchtet.

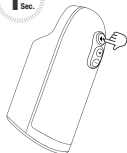




Pleasure Air

Führen Sie den Penis richtig ein und platzieren Sie das Frenulum (siehe Abbildung) auf dem Pleasure Air-Sensor. Das Frenulum ist der empfindliche Bereich des Penis, in dem sich Kopf (Eichel) und Schaft auf der Unterseite treffen.

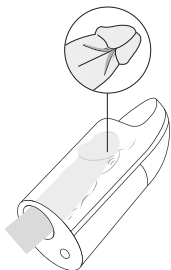

Tipp

Legen Sie Ihren Daumen auf die Silikonhülle, um den Druck zu erhöhen. Mehr Druck bedeutet mehr Stimulation. Spielen Sie also mit dem, was für Sie funktioniert.

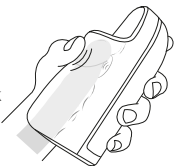

Unser CleanTech-Silikon wurde für perfekte Weichheit und hygienische Reinigung entwickelt. Um Schäden zu vermeiden, überdehnen Sie das Silikon nicht mit Ihren Händen, sondern führen Sie einfach den Penis ein.


Intensität Erhöhen

Durch Drücken des (+) Knopfes können Sie zwischen 8 Intensitätsstufen wählen.




Intensität Verringern

Sie können die Intensität verringern, indem Sie die Taste (-) drücken.

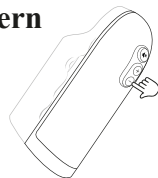

Standby-Modus


Der Standby-Modus ist so konzipiert, dass Ihr Ion sowohl batteriefreundlich als auch bequem zu bedienen ist. Im Smart Silence-Modus schaltet sich das Gerät nach 3 Minuten Inaktivität automatisch aus. Alle LEDs erlöschen.

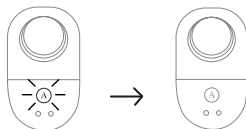

Reinigungstipps

Das Ion ist IPX7 wasserdicht. Das bedeutet, dass es ohne Beschädigung in Wasser getaucht werden kann.

Drehen Sie, um die Unterseite vom Silikonhülle zu lösen.

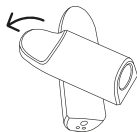

Tauchen Sie die Silikonhülle in Wasser.




Reinigen Sie die Silikonhülle mit Spielzeugreiniger oder antibakterieller Seife.




Trocknen Sie den Ärmel mit einem Handtuch oder Tuch.



Tauchen Sie das Gerät in Wasser und waschen Sie die Pleasure Air-Öffnung vorsichtig mit Ihren Fingern.




Reinigen Sie das Gerät mit Toyreiniger oder antibakterieller Seife.



Trocknen Sie das Geräteteil mit einem Handtuch.



Drehverschluss schließen.

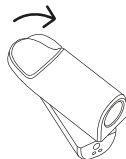


Lagerung & Trocknung

Öffnen Sie Ihre Ladestation, indem Sie die Entriegelungstasten drücken.



Legen Sie das DryTech-Pack in den DryTech-Stick. Dieser Silica-Stick sorgt dafür, dass das Spielzeug vollständig trocken ist.

Hinweis: Das Trocknen des Geräts vor der Lagerung kann die Lebensdauer des DryTech-Pack verlängern.

Im nächsten Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Ihr DryTech-Pack aufbereiten können.

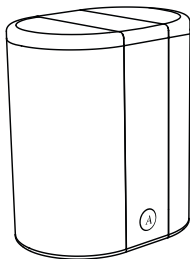


Entfernen Sie die durchsichtige Verpackung von Ihrem DryTech-Pack, bevor Sie sie in den DryTech-Stick legen.

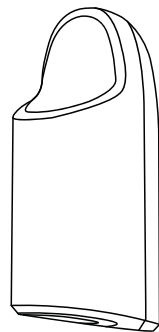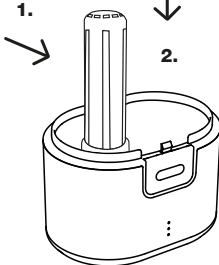

Recovery

Entfernen Sie den DryTech-Pack aus Trockenstab, um einen Teil der Kapazität wiederherzustellen.


Stellen Sie ihn für 10 Minuten in die Mikrowelle bei einer niedrigen Leistungseinstellung von 300 W (oder verwenden Sie die Abtaueinstellung). Direkter Kontakt mit Wasser ist zu vermeiden!

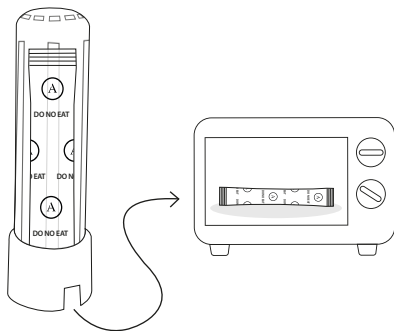

Ladetipps


Der Akku des Ions wird vorgeladen geliefert und ist möglicherweise aufgrund von Umwelteinflüssen vollständig entladen.

Wir empfehlen, dass Sie den Ion vor dem ersten Gebrauch vollständig aufladen. Der Ladevorgang dauert ca. 85 Minuten und Sie können danach 60 Minuten Vergnügen bei maximaler Intensität genießen.

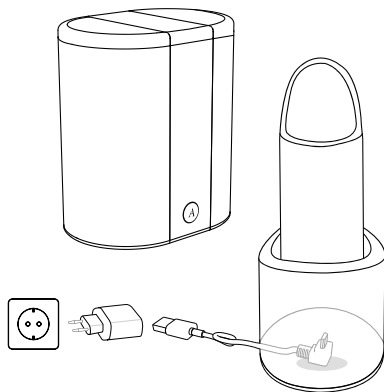

Laden

Schließen Sie das USB-Kabel an den USB-Anschluss oder einen Adapter an. Platzieren Sie Ihren Ion mit dem A-Logo nach unten auf den DryTech-Stick. Die LEDs an der Ladestation leuchten nun auf. Schließen Sie den Deckel der Ladestation. Fertig.

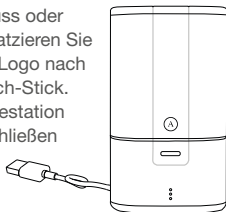

Batteriestatus

Wenn das A-Logo auf Ihrem Ion blinkt, bedeutet dies, dass der Akku fast leer ist und sich das Gerät innerhalb der nächsten 3 Minuten ausschaltet. Es ist Zeit Ihr Gerät aufzuladen.

Ladestatus auf Ihrer Ladestation

Die 3 LEDs an der Ladestation zeigen den aktuellen Akkustand Ihres Geräts während des Ladevorgangs wie folgt an:

- Schwach: Die untere LED blinkt
- Mittel: Die mittlere LED blinkt
- Hoch: Die obere LED blinkt
- Voll aufgeladen: Alle LEDs leuchten

Anleitung zur Fehlerbehebung

Problem: Smart Silence funktioniert nicht

Lösung 1: Reinigen Sie den Pleasure Air-Sensor. Zu viel Gleitgel in der Pleasure Air-Öffnung kann den Smart Silence-Sensor irritieren und die Funktion beeinträchtigen. Schalten Sie Ihr Gerät aus, reinigen Sie den Sensor und schalten Sie ihn zur Neukalibrierung wieder ein.

Lösung 2: Kalibrieren Sie Ihr Gerät neu. Wenn der Silikonhülle beim Einschalten des Geräts abgenommen wird, läuft Smart Silence möglicherweise ununterbrochen. Schalten Sie das Gerät aus, bringen Sie die Silikonhülle wieder an und schalten Sie Ihren Ion zur Neukalibrierung wieder ein.

Problem: Gerät lässt sich nicht einschalten

Lösung 1: Überprüfen Sie, ob sich Ihr Gerät derzeit im Smart Silence-Modus befindet. Decken Sie den Pleasure Air-Sensor vollständig mit Ihrem Finger ab, um zu überprüfen, ob Smart Silence eingeschaltet ist. Sie können Smart Silence deaktivieren, indem Sie die Smart Silence-Taste 1 Sekunde lang drücken.

Lösung 2: Das Gerät kann während des Ladevorgangs nicht eingeschaltet werden.

Lösung 3: Laden Sie Ihr Gerät auf. Wenn Sie Ihren Ion zum ersten Mal erhalten, ist das Gerät aufgrund von Umgebungsfaktoren möglicherweise vollständig entladen.

Lösung 4: Schalten Sie Ihr Gerät nicht ein, wenn der Pleasure Air-Sensor abgedeckt ist. Stellen Sie sicher, dass der Sensor nicht mit Gleitgel bedeckt. Außerdem sollten Sie nicht Ihren Penis einführen, bevor das Gerät eingeschaltet wurde oder Sie wieder zu Smart Silence wechseln.

Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns unter care@arcwave.com

Garantie & Allgemeine Informationen

Die WOW Tech Europe GmbH bietet Kunden zusätzlich zu der gesetzlichen Garantie, auf die Verbraucher gegenüber Verkäufern Anspruch haben, eine freiwillige Herstellergarantie für dieses Produkt.

Die Bedingungen bezüglich der freiwilligen Herstellergarantie finden Sie auf unserer Website unter "Garantiebedingungen".

Lieferumfang

- Arcwave-Ion
- Speicher- / Ladebasis
- DryTech-Stick
- DryTech-Pack
- USB-Netzkabel
- Handbuch
- 10 ml Arcwave-Gleitgel auf Wasserbasis von pjur.
- AC / DC-Adapter nicht enthalten.

Technische Spezifikationen

Model: ION11A
AC/DC adaptor rating: Input: 100-240V ~ 50/60 Hz
Output: 5 V --- 0.75 A

Umweltschutz

Als Vertreter elektronischer Geräte sind wir gesetzlich verpflichtet, die Rückgabe von Elektro- und Elektronikaltgeräten kostenlos zu akzeptieren. Wir erklären ausdrücklich, dass Sie als Benutzer gesetzlich verpflichtet sind, gebrauchte Batterien zurückzugeben.

Werfen Sie niemals elektronische Geräte oder Batterien in den Hausmüll. Das unten abgebildete Symbol, das auch unseren elektronischen Artikeln beigefügt ist, soll Sie ausdrücklich daran erinnern.



Hersteller

WOW Tech Europe GmbH, Friedensstraße 91/91 a, 10249 Berlin. Die WOW Tech Europe GmbH behält sich das Recht vor, technische Änderungen und Änderungen am Design vorzunehmen, die zur Verbesserung des Geräts dienen.

In Nordamerika vertrieben von WOW Tech Canada Ltd., 330-1130 Morrison Drive, Ottawa, Ontario,

Kanada K2H 9N6

www.wowtech.com

Ausgabedatum: 2020. Version 1.

Entworfen in Deutschland. Hergestellt in China im Jahr 2020.





[arcwave.official](https://www.instagram.com/arcwave.official)



[arcwave.com](https://www.arcwave.com)